


COOKETM
&LEWIS

Commande tactile Table de cuisson vitrocéramique

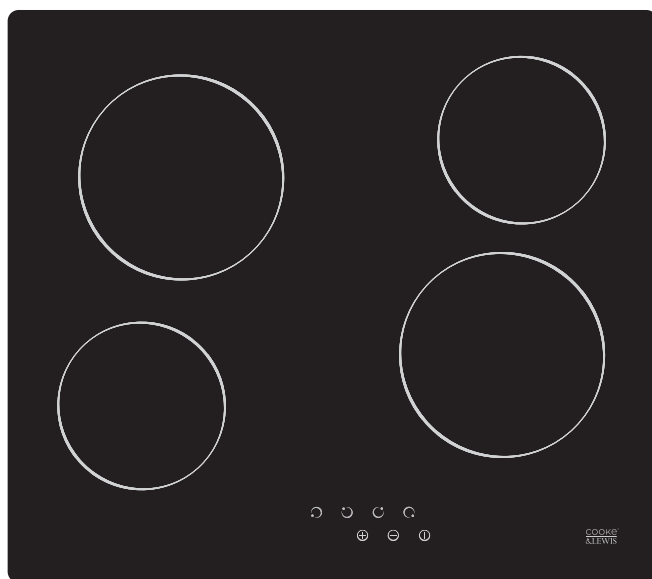


CLEC2BK-CF
Réf : 694007

CLEC2BK-CF - Version : 01



AVERTISSEMENT : Lisez les instructions avant d'utiliser l'appareil.

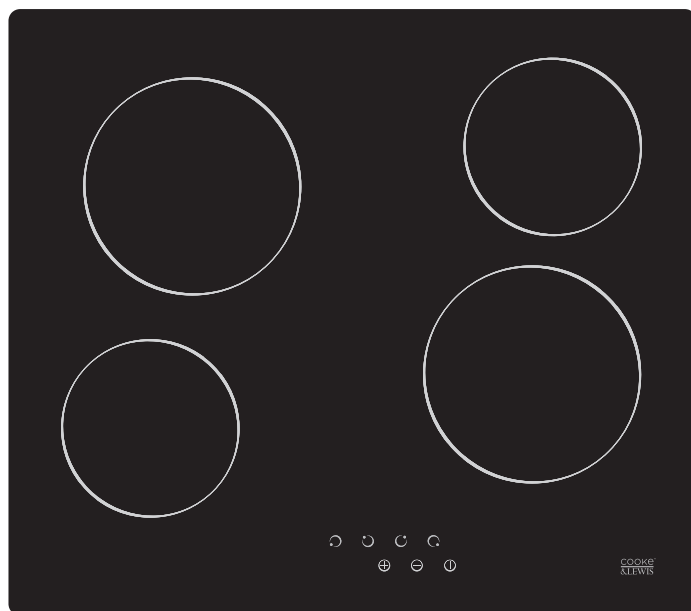

[01] x 1




[02] x 1

Commande tactile Table de cuisson vitroc ramique

C'est parti...

Ces instructions ont été rédigées pour votre sécurité. Veuillez les lire attentivement avant toute utilisation, puis conservez-les afin de pouvoir vous y référer ultérieurement.

	Pour bien commencer...	04
	Sécurité	04
	Avant de commencer	09
	Et dans le détail...	10
	Fonctionnement	10
	Entretien et maintenance	14
	Dépannage	15
	Recyclage et mise au rebut	16
	Informations techniques et juridiques	16
	Garantie	20
	Déclaration de conformité CE	22
	Annexe...	23
	Installation	23

Sécurité

Ces instructions visent à assurer votre sécurité. Veuillez les lire attentivement avant de procéder à l'installation et les conserver pour pouvoir vous y référer ultérieurement.



L'ensemble de l'installation doit être confié à une personne compétente ou à un électricien qualifié.

Cet appareil doit être installé correctement par une personne dûment qualifiée, en suivant scrupuleusement les instructions du fabricant.

- ☒ Cet appareil est conforme à toutes les normes européennes actuelles en matière de sécurité. Cependant, le fabricant insiste sur le fait que cette conformité n'empêche pas les surfaces de l'appareil de chauffer pendant leur utilisation et de rester chaudes pendant leur fonctionnement.
- ☒ Les parties accessibles deviennent chaudes pendant l'utilisation. Les enfants en bas âge doivent être tenus à l'écart. Veillez à éviter de toucher l'appareil (ex. la table, le cuiseur).
- ☒ Le fabricant recommande fortement de maintenir cet appareil hors de portée des nourrissons et des enfants en bas âge.

- ✓ Surveillez vos enfants afin de vous assurer que ceux-ci ne jouent pas avec l'appareil.
- ✓ Des dispositifs pour isoler l'appareil doivent être intégrés au câblage fixe, conformément aux réglementations actuelles en matière de câblage. Dispositif de coupure omnipolaire conforme aux réglementations actuelles en matière de câblage. Un interrupteur à coupure omnipolaire avec une séparation de contact d'au moins 3 mm dans tous les pôles doit être connecté au câblage fixe.
- ✓ Les cordons d'alimentation endommagés doivent être remplacés par une personne compétente ou un électricien qualifié.
- ✓ Assurez-vous que le cordon d'alimentation n'est pas coincé sous l'appareil ou dans celui-ci et évitez d'endommager le cordon d'alimentation.
- ✓ Ne laissez aucun câble électrique entrer en contact avec les pièces chaudes de l'appareil.
- ✓ N'installez pas l'appareil à l'extérieur ou dans une zone humide ou dans un endroit sujet aux fuites d'eau, par exemple sous ou à proximité d'un évier. En cas de fuite d'eau, laissez l'appareil sécher de manière naturelle.
- ✓ Veuillez éliminer les matériaux d'emballage avec soin.

- ✓ N'utilisez pas de pulvérisateur inflammable à proximité immédiate de l'appareil.
- ✓ Nous vous recommandons également le plus grand soin pendant l'utilisation et le nettoyage. Lisez attentivement les sections relatives au nettoyage et à l'entretien de l'appareil.
- ✓ N'utilisez pas de nettoyeur à vapeur.
- ✓ L'appareil n'est pas destiné à être utilisé avec un minuteur externe ou un système de commande à distance séparé.
- ✓ L'appareil est exclusivement destiné à une utilisation domestique.
- ✓ Lorsqu'une zone de cuisson a été allumée pendant une longue durée, sa surface reste longtemps chaude. C'est pour cette raison que vous ne devez pas toucher la surface métallique.
- ✓ N'entrez pas de détergents ou de matériaux inflammables sous la table de cuisson.
- ✓ Ne laissez pas d'huile ou de graisse chaude sans surveillance, car elles risquent de prendre feu.
- ✓ Le Fabricant décline toute responsabilité pour les dommages personnels ou matériels résultant d'une utilisation non conforme ou d'une installation incorrecte de cet appareil.

- ☑ Cet appareil peut être utilisé par des enfants de 8 ans et plus et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou manquant d'expérience et de savoir-faire sous réserve qu'elles soient sous la surveillance d'une personne ou aient reçu des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et qu'elles comprennent les dangers que l'appareil présente. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
- ☑ **AVERTISSEMENT** : L'appareil et ses parties accessibles deviennent chauds pendant leur utilisation. Veillez à ne pas toucher les éléments chauds. Les enfants de moins de 8 ans doivent être tenus à l'écart, à moins qu'ils ne soient sous une surveillance continue.
- ☑ **AVERTISSEMENT** : Tous aliments gras ou huileux en cours de cuisson laissés sans surveillance sur une table de cuisson peuvent s'avérer dangereux et provoquer un incendie. N'essayez jamais d'éteindre un feu avec de l'eau, mais mettez l'appareil hors tension, puis couvrez les flammes, par exemple avec un couvercle ou une couverture anti-feu.

- ✓ **AVERTISSEMENT** : Risque d'incendie : n'entrez pas d'objets sur les surfaces de cuisson.
- ✓ **AVERTISSEMENT** : Si la surface est fêlée, débranchez l'appareil pour éviter tout risque d'électrocution.
- ✓ **AVERTISSEMENT** : N'utilisez que des garde-feux conçus par le fabricant de l'appareil de cuisson ou indiqués comme appropriés par le fabricant de l'appareil dans les instructions d'utilisation ou les garde-feux intégrés à l'appareil. L'utilisation de garde-feux inappropriés peut causer des accidents.
- ✓ **AVERTISSEMENT** : N'utilisez que des garde-feux conçus par le fabricant de l'appareil de cuisson ou indiqués comme appropriés par le fabricant de l'appareil dans les instructions d'utilisation ou les garde-feux intégrés à l'appareil. L'utilisation de garde-feux inappropriés peut causer des accidents.
- ✓ Cet appareil est conçu pour un usage domestique uniquement.
Le fabricant ne peut en aucune façon être tenu pour responsable des dommages corporels ou matériels résultant d'une installation incorrecte ou d'une utilisation non conforme !

Avant de commencer

- ☒ Afin d'éviter les risques toujours présents lors de l'utilisation d'un appareil électrique, il est important que cet appareil soit correctement installé et que vous lisiez attentivement les consignes de sécurité afin d'éviter toute mauvaise utilisation et tous risques. Veuillez conserver ce livret d'instructions afin de pouvoir vous y référer ultérieurement et le transmettre à d'éventuels futurs propriétaires. Après déballage de l'appareil, vérifiez que celui-ci n'est pas endommagé. En cas de doute, n'utilisez pas l'appareil.
- ☒ Vérifiez le contenu de l'emballage pour vous assurer de la présence de toutes les pièces répertoriées.
- ☒ Choisissez l'emplacement approprié pour votre produit.
- ☒ Si ce produit contient des éléments en verre, prenez garde lors du montage et de la manipulation afin d'éviter tous risques de blessures corporelles ou d'endommager le produit.
- ☒ Cet appareil est muni d'une plaque signalétique qui indique ses caractéristiques. Cette plaque fournit toutes les informations nécessaires à la commande des pièces détachées.
- ☒ Si vous vendez l'appareil, que vous le donnez ou que vous le laissez sur place lorsque vous déménagez, veillez également à transmettre ce manuel afin que son nouveau propriétaire dispose des informations pertinentes et des consignes de sécurité.

Vous aurez besoin de



Fonctions du produit

- > Avec ses zones de cuisson radiantés et ses touches sensibles et multifonctions, la table de cuisson vitrocéramique convient parfaitement à tous les types de cuisson, ce qui en fait l'appareil incontournable de la famille moderne.
- > La table de cuisson vitrocéramique est très facile d'utilisation, résistante et peut être utilisée en toute sécurité.

Fonctions spéciales

Sécurité anti-surchauffe

- > Un capteur contrôle la température des zones de cuisson. Si la température dépasse un certain niveau de sécurité, la zone de cuisson est automatiquement mise hors tension.

Témoin de chaleur résiduelle

- > Lorsque la table de cuisson a été utilisée depuis un certain temps, de la chaleur résiduelle est présente. La lettre « H » apparaît afin de vous avertir que la surface est trop chaude pour être touchée.

Arrêt automatique

- > L'arrêt automatique est une fonction supplémentaire de la table de cuisson vitrocéramique. Cela se produit lorsque vous oubliez d'éteindre une zone de cuisson.

Les temps d'arrêt par défaut figurent dans le tableau ci-dessous :

Niveau de puissance	La zone de chauffe s'arrête automatiquement au bout de
1-2	6 heures
3-4	5 heures
5	4 heures
6-9	90 minutes

Protection contre une utilisation involontaire.

Si une touche est maintenue appuyée pendant env. 10 secondes, l'appareil se mettra automatiquement hors tension. Un bip sonore d'erreur retentit pour signaler un contact prolongé sur les capteurs. L'affichage indiquera le code d'erreur ER03.





Fonctions spéciales

Les informations suivantes indiquent comment diminuer l'impact environnemental (utilisation d'énergie) du processus de cuisson.

1. Utilisez des récipients de taille adaptée.
2. Si possible, posez un couvercle sur le récipient lors de la cuisson.
3. Choisissez le récipient avec la meilleure capacité de conservation de la chaleur.
4. Si possible, décongelez les aliments congelés de façon à ne pas consommer d'électricité.
5. La durée de cuisson des aliments présentant un rapport élevé surface/volume est plus réduite.

Fonctionnement



Référence	Description
A 	Sélection de la zone de cuisson
B 	Touche de réduction du niveau de puissance
C 	Touche d'augmentation du niveau de puissance
D 	MARCHE / ARRET

Fonctionnement

Touches sensibles

Toutes les opérations peuvent être réalisées en utilisant les touches sensibles (capteurs capacitifs) situées à l'avant de la surface vitrocéramique (panneau de commande). Chaque touche a son affichage correspondant. Chaque action est suivie d'un bip sonore.

Préparation avant utilisation

- > Lorsque l'alimentation est allumée, la sonnerie retentit une fois et tous les indicateurs s'allument une fois puis s'éteignent. Placez le récipient au centre de la zone de cuisson.


Instructions d'utilisation






Attention :

- Lorsque vous appuyez sur la touche MARCHE/ARRET (D), la table vitrocéramique revient en mode veille si aucune autre opération n'est effectuée dans les 20 secondes qui suivent.

Fonctionnement de la zone de cuisson





Lorsque vous appuyez sur la touche MARCHE/ARRET  tous les indicateurs affichent "0."

1. Appuyez sur la touche " (A) pour sélectionner la zone de cuisson que vous souhaitez utiliser. Le symbole 0. sélectionné restera complètement allumé. La luminosité des autres indicateurs de zone baissera.
2. Ajustez le niveau de puissance en appuyant sur la touche "+" (C)  ou "-" (B) .
3. Le niveau de puissance commence à 0. Appuyez sur "+" pour augmenter le niveau de puissance de 0 à 9 (puissance max.) dans l'ordre croissant. Appuyez sur la touche "-" pour passer directement de 0 à 9. Appuyez de nouveau sur la touche "-" pour diminuer le niveau de puissance.
4. Pour réajuster le niveau de puissance plus tard, sélectionnez d'abord la zone de cuisson.

Mode sécurité (sécurité enfant)


Pour assurer la sécurité des enfants, la table vitrocéramique est équipée d'un dispositif de verrouillage.

1. Si une ou plusieurs zones de cuissons sont utilisées, la sécurité enfant ne peut être activée.
2. Veuillez vous assurer que toutes les zones de cuisson sont en mode veille. Appuyez simultanément sur la touche "-" et la touche de sélection de la zone de cuisson gauche la plus éloignée. Un bip retentit et toutes les touches devront être relâchées. A ce moment, appuyez une nouvelle fois sur la touche de sélection de la zone de cuisson gauche la plus éloignée pour activer la sécurité enfant et un L apparaîtra sur chacune des 4 fenêtres d'affichage.
3. Dans le mode sécurité enfant, toutes les touches sont verrouillées sauf la touche marche/arrêt. Aucune zone de cuisson ne peut être activée. L'appareil peut seulement être allumé ou éteint.
4. La sécurité enfant peut être temporairement désactivée. Appuyez sur la touche marche/arrêt pour entrer dans le mode déverrouillage. Puis appuyez de nouveau sur la touche marche/arrêt pour entrer dans le mode veille. Appuyez simultanément sur la touche "-" et la touche d'activation de la zone de cuisson gauche la plus éloignée. La sécurité enfant sera temporairement désactivée. Elle n'apparaîtra pas durant cette opération mais elle se ré-activera la prochaine fois que la table de cuisson sera allumée.
5. La sécurité enfant peut être désactivée de façon permanente. Appuyez sur la touche marche/arrêt pour entrer dans le mode déverrouillage. Puis appuyez de nouveau sur la touche marche/arrêt pour entrer dans le mode veille. Appuyez simultanément sur la touche "-" et la touche de sélection de la zone de cuisson gauche la plus éloignée. Un bip retentira et toutes les touches devront être relâchées. A ce moment, appuyez de nouveau sur la touche "-" pour désactiver la fonction sécurité enfant.

Zone de cuisson	Puissance max. (230V~)
	1800 W
	1200 W
	1800 W
	1200 W

**Avertissement**

Coupez toujours l'alimentation secteur avant d'effectuer des travaux d'entretien. En cas de défaillance, veuillez contacter le service après-vente.

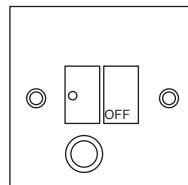

Entretien et maintenance

Soin

Les cordons d'alimentation endommagés doivent être remplacés par une personne compétente ou un électricien qualifié.



Pour une utilisation domestique uniquement.



Ne placez jamais un récipient vide sur la table de cuisson car cela ferait apparaître un message d'erreur sur le panneau de commande.



Lorsqu'une zone de cuisson a été allumée pendant une longue durée, sa surface reste chaude pendant quelques temps. C'est pour cette raison que vous ne devez pas toucher la surface en céramique.



Ne chauffez pas les sachets cuisson avant d'ôter le couvercle, afin d'éviter tout risque d'explosion due à une surchauffe.



Si la surface de la table de cuisson est fêlée, débranchez l'appareil de l'alimentation pour éviter tout risque d'électrocution.



Ne posez pas de récipients rugueux ou endommagés sur la table de cuisson car ils pourraient endommager la surface vitrocéramique.



Évitez de taper sur la table de cuisson avec des poêles et des casseroles. La surface en céramique est résistante mais pas incassable.



N'entrezposez pas de détergents ou de matériaux inflammables sous la table de cuisson.

Entretien et maintenance

Propreté de l'appareil


Attention :

- Évitez de frotter avec un produit abrasif ou avec la base des récipients, etc., car avec le temps, cela occasionnera des marques d'usure sur le haut de la table vitrocéramique.
- Nettoyez régulièrement la table vitrocéramique pour éviter l'accumulation de résidus alimentaires.

- > L'appareil doit être nettoyé après chaque utilisation.
- > La surface de la table vitrocéramique peut être facilement nettoyée comme indiqué ci-dessous :

Type de salissures	Méthode de nettoyage	Produits de nettoyage
Dépôts calcaires	Appliquez du vinaigre blanc sur la surface, puis séchez-la avec un chiffon doux.	Nettoyant spécial pour céramique
Taches incrustées	Nettoyez avec un chiffon humide, puis séchez avec un chiffon doux.	Nettoyant spécial pour céramique
Taches légères	Nettoyez avec un chiffon humide, puis séchez avec un chiffon doux.	Éponge de nettoyage
Particules de plastique fondu	Utilisez un grattoir pour vitrocéramique pour enlever les résidus	Nettoyant spécial pour céramique

Dépannage

Avant de contacter le service après-vente, veuillez vérifier que l'appareil est correctement branché. Les cas ci-dessous ne sont pas couverts par la garantie.

- > Dommages causés par une utilisation, un stockage ou un entretien incorrect de l'appareil
- > Dommages causés par le démontage ou la réparation non-autorisé de l'appareil.
- > Dommages causés par une utilisation incorrecte.
- > Utilisation de la table vitrocéramique à des fins commerciales.

Recyclage et mise au rebut Informations techniques et juridiques

Commande tactile Table de cuisson vitrocéramique

Recyclage et mise au rebut

Protection de l'environnement

Les produits électriques ne doivent pas être mis au rebut avec les ordures ménagères. Lorsque des infrastructures adéquates existent, merci de recycler les produits comme il se doit. Prenez contact avec les autorités locales ou avec votre revendeur pour obtenir des conseils sur le recyclage.




Le symbole sur le produit ou sur son emballage indique que ce produit ne peut être traité comme les déchets ménagers. Ce produit doit être remis au point de ramassage d'appareils électriques et électroniques destinés au recyclage.

En vous assurant que ce produit sera éliminé correctement, vous aiderez à éviter d'éventuelles conséquences négatives pour l'environnement et la santé publique, celles-ci pouvant avoir lieu si ce produit n'est pas traité d'une façon adéquate. Pour plus d'information sur le recyclage de ce produit, veuillez contacter votre mairie, la déchetterie locale ou le revendeur.

Informations relatives au démontage


Ne démontez pas l'appareil d'une manière différente de celle indiquée dans le manuel d'utilisation. L'appareil ne peut pas être démonté par l'utilisateur. A la fin de la durée de vie, l'appareil ne doit pas être éliminé avec les déchets ménagers. Consultez les autorités locales ou les déchetteries pour obtenir des informations sur le recyclage.



L'ensemble de l'installation doit être confié à une personne compétente ou à un électricien qualifié. Avant de raccorder le secteur, assurez-vous que la tension du secteur correspond à la tension de la plaque signalétique à l'intérieur de la hotte de cuisine.

Avertissement : CET APPAREIL DOIT ÊTRE MIS À LA TERRE.

Informations relatives au démontage

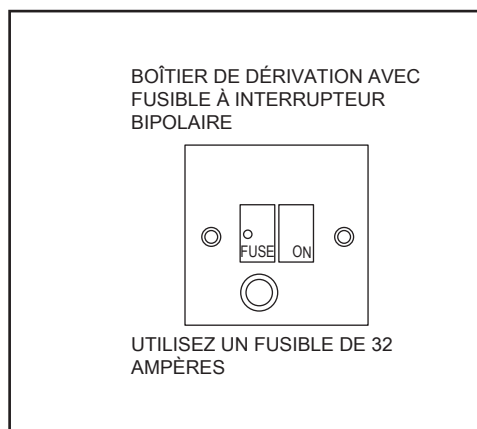

Branchement direct

Si l'appareil est branché directement à la prise de courant, un disjoncteur omnipolaire avec un minimum de 3 mm entre les contacts doit être installé.

Si le câble est endommagé ou doit être remplacé, cette opération doit être effectuée par un électricien qualifié disposant des outils spécialisés afin d'éviter tout accident.

L'installateur doit s'assurer que le branchement électrique a été correctement effectué et qu'il est conforme au schéma de câblage.

Le câble ne doit pas être plié ou comprimé

Le câble doit être régulièrement vérifié et remplacé uniquement par des techniciens agréés.

Exigences électriques

Toute installation électrique doit être conforme aux dernières réglementations de l'I.E.E. et aux réglementations de la compagnie d'électricité locale en vigueur. Pour votre sécurité, un électricien qualifié ou un technicien agréé de l'organisme de certification national doit vérifier la conformité de l'installation électrique.

Branchement électrique

Avant la mise sous tension, vérifiez toujours si l'alimentation secteur correspond à la tension indiquée sur la plaque signalétique de l'appareil.

AVERTISSEMENT : CET APPAREIL DOIT ÊTRE MIS À LA TERRE

Informations techniques et juridiques

Commande tactile Table de cuisson vitrocéramique

Informations relatives au démontage

L'appareil est livré avec un câble d'alimentation à 3 conducteurs et doit être relié à l'alimentation secteur par un interrupteur bipolaire ayant un espace minimum de contact de 3 mm entre chaque connecteur.

Les codes couleurs des fils électriques sont les suivants :

Marron = L - Sous tension

Bleu = N - Neutre

Vert/jaune = ⊕ Terre



Le point de branchement doit être placé dans un emplacement adjacent à l'appareil de façon à être facilement accessible par un technicien en cas de panne.

Débranchez l'appareil de l'alimentation secteur avant de commencer toute procédure de nettoyage et d'entretien.




Attention :

La surface de l'appareil devient brûlante pendant son fonctionnement. Cela peut modifier l'isolation électrique et provoquer une fuite électrique.

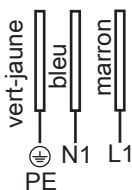

220-240V~

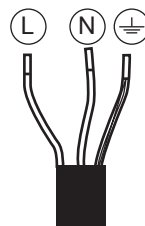

220-240V~

Informations pour les plaques électriques domestiques

	Symbole	Valeur	Unité
Identification du modèle	—	CLEC2BK-CF	
Type de plaque	—	Table de cuisson encastrable	
Nombre de zones et/ou d'aires de cuisson	—	4 zones	
Technologie de cuisson (zones de cuisson à induction et aires de cuisson, zones de cuisson radiant, plaques solides)	—	Zones de cuisson radiant	
Pour les zones circulaires ou aires de cuisson : diamètre de la surface utile par zone de cuisson chauffant électriquement, arrondi à 5 mm près	Ø	Avant gauche : 16,0 Arrière gauche : 20,0 Arrière droite : 16,0 Avant droite : 20,0	cm
Pour les zones non circulaires ou aires de cuisson : longueur et largeur de la surface utile par zone ou aire de cuisson chauffant électriquement, arrondies à 5 mm près	L, l	—	cm
Consommation d'énergie par zone ou aire de cuisson, calculée par kg	EC _{cuisson électrique}	196,5	Wh/kg
Consommation d'énergie pour la plaque de cuisson, calculée par kg	EC _{plaque électrique}	196,5	Wh/kg

La méthode de mesure et de calculs du tableau ci-dessus a été réalisée en conformité avec les réglementations européennes (EU) N° 66/2014.

Garantie

Cet appareil est couvert par une garantie totale de 24 mois, pièces et main-d'œuvre. Cette garantie couvre le remplacement des pièces et les frais de main-d'œuvre relatifs à la réparation de l'appareil dans un environnement domestique. Le fabricant s'engage à réparer tout appareil présentant un défaut de fabrication ou de matériau et à n'utiliser que des pièces authentiques du fabricant d'origine.

Pour toute réclamation, il vous sera demandé de fournir le reçu d'origine ou tout autre justificatif d'achat.

S'il est reconnu par le technicien agréé GAA que l'appareil sous garantie est irréparable, GAA se réserve le droit, à sa seule discrétion et à ses propres frais, d'échanger l'appareil défectueux par un appareil de remplacement.

Si le produit en question n'est plus disponible, un produit de substitution doté de fonctions et caractéristiques identiques sera proposé.

Après la réparation ou le remplacement d'un appareil défectueux, la durée restant à courir de la garantie GAA du produit d'origine sera reportée sur l'appareil de remplacement et toute demande d'intervention SAV ultérieure durant la période de garantie sera couverte par la garantie GAA.

Toute modification du produit ou tentative de réparation de l'appareil défectueux par un technicien non-agréé annulera la garantie.

La garantie est disponible au Royaume-Uni (partie continentale uniquement), en Écosse, en Irlande du Nord, en République d'Irlande (ROI) et en France, mais n'est pas valable dans un autre pays de l'UE.

Cette garantie n'est pas transférable vers une autre personne ou un autre produit.

La garantie est soumise à la loi du Royaume-Uni, s'ajoute à vos droits statutaires et ne les limite aucunement.

Exclusions de la garantie

Cette garantie NE couvre PAS :

Tout appareil endommagé ou négligé suite au non-respect des instructions du fabricant relatives au stockage, au montage, à l'installation, à l'utilisation ou à l'entretien de ces produits. GAA rejette toute responsabilité en cas d'endommagement ou de dysfonctionnement d'un produit résultant des facteurs suivants : mauvaise utilisation, négligence, dommages accidentels ou délibérés ou cas de force majeure.

Usure normale.

Les consommables comme les filtres à charbon et ampoules électriques.

Garantie

Exclusions de la garantie (Suite)

Toute demande d'intervention SAV sur un produit utilisé dans le cadre d'un environnement commercial ou non domestique.

Tout appareil fonctionnant au gaz non installé par un technicien agréé.

Si aucun problème n'est constaté lors de l'intervention SAV, GAA se réserve le droit de facturer les frais de déplacement au tarif en vigueur de €76.00 plus TVA.

Lors de l'intervention, il peut s'avérer nécessaire de retirer l'appareil encastré de sa position de fixation. Si l'appareil ne peut être retiré en raison de la présence de colle, joint ou carrelage, il est alors de la responsabilité du client/installateur de retirer et de réinstaller l'appareil afin d'en faciliter la réparation.

Cette garantie n'affecte pas vos droits statutaires.

La garantie est proposée par GAA Ltd, 1301-1303 Lu Plaza,
2 Wing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, Hong Kong.

Service après-vente

Pour organiser l'intervention d'un technicien sous garantie, veuillez contacter le service clients à l'un des numéros suivants :

UK & Northern Ireland

Phone: 0344 800 1128*

Email: uksupport@apelson.co.uk

Web: www.spareszone.co.uk

Republic of Ireland (Eire)

Phone: 014475261

France

Téléphone 01 56 48 02 60

E-mail : callcenter@sidepar.fr

*Local call rates apply

Déclaration de conformité CE

FABRICANT : CATA**ADRESSE : C/ Ter nº 2, Torelló 08570 - Barcelona (Spain)**

Nous certifions par la présente que les accessoires mentionnés sont conformes aux exigences essentielles des directives européennes en vigueur, y compris leurs modifications et les transpositions correspondantes de la législation nationale

APPLICATION MACHINE : CLEC2BK-CF**TYPE :** Table de cuisson vitrocéramique

DIRECTIVES CE APPLIQUÉES : Conformes aux directives européennes 2008/95/CE suivantes :
DBT (directive basse tension) et la directive 2004/108/CE :
CEM (Conformité électromagnétique)

**NORMES HARMONISÉES
APPLIQUÉES :**

Norme EN 60335-1 Sécurité des appareils électrodomestiques et analogues

Norme EN 60335-2-6

Norme EN 55014 Limite et méthodes de mesure des perturbations radioélectriques

Norme EN 61000-3-2 Compatibilité électromagnétique - Limite pour les émissions de courant harmonique.

Norme EN 61000-4-5 Compatibilité électromagnétique (CEM)

NORMES ET SPÉCIFICATIONS**TECHNIQUES INTERNATIONALES APPLIQUÉES : ISO9001.2008****LIEU : Torello**

David Sala

Directeur technique

La politique du fabricant visant à améliorer en permanence le produit, le fabricant se réserve le droit d'adapter et d'effectuer toute modification considérée comme nécessaire sans avis préalable.

Castorama France
C.S. 50101 Templemars
59637 Wattignies CEDEX
www.castorama.fr
cookeandlewis@castorama.fr

Installation de la table de cuisson



Attention

La table de cuisson céramique doit être installée par une personne dûment qualifiée. Ne tentez jamais d'installer cet appareil par vous-même. La table de cuisson vitrocéramique ne doit pas être installée au-dessus d'un réfrigérateur, congélateur, machine à laver ou sèche-linge. Le mur et la zone située au-dessus de la table de cuisson doivent être en mesure de résister à la chaleur.

- > Découpez dans le plan de travail un trou de la taille indiquée sur le diagramme. Le plan de travail doit avoir une épaisseur minimale de 30 mm et être composé d'un matériau résistant à la chaleur. Obturez les bords coupés du plan de travail avec du silicone ou de la colle PVA.

Branchement électrique



Attention

- Le cordon ne doit pas être étiré ou enroulé en cours de fonctionnement.
- Ne pas utiliser d'adaptateurs, de blocs multiprises et de rallonges.
- Une surcharge peut entraîner un risque d'incendie.



Attention

Avant de brancher l'appareil à la source d'alimentation, vérifiez que :

- La tension satisfait aux exigences.
- L'appareil utilise une prise individuelle qui n'est pas partagée avec un autre appareil électrique. Un disjoncteur différentiel dédié doit être incorporé au câblage fixe conformément aux règles de câblage.


Espacement

**Avertissement**

Une bonne ventilation autour de l'appareil est nécessaire pour une meilleure dissipation de la chaleur et une faible consommation d'énergie.

Un espace suffisant autour de l'appareil est nécessaire.

L'intervalle entre la table de cuisson et les meubles doit être d'au moins 650mm.

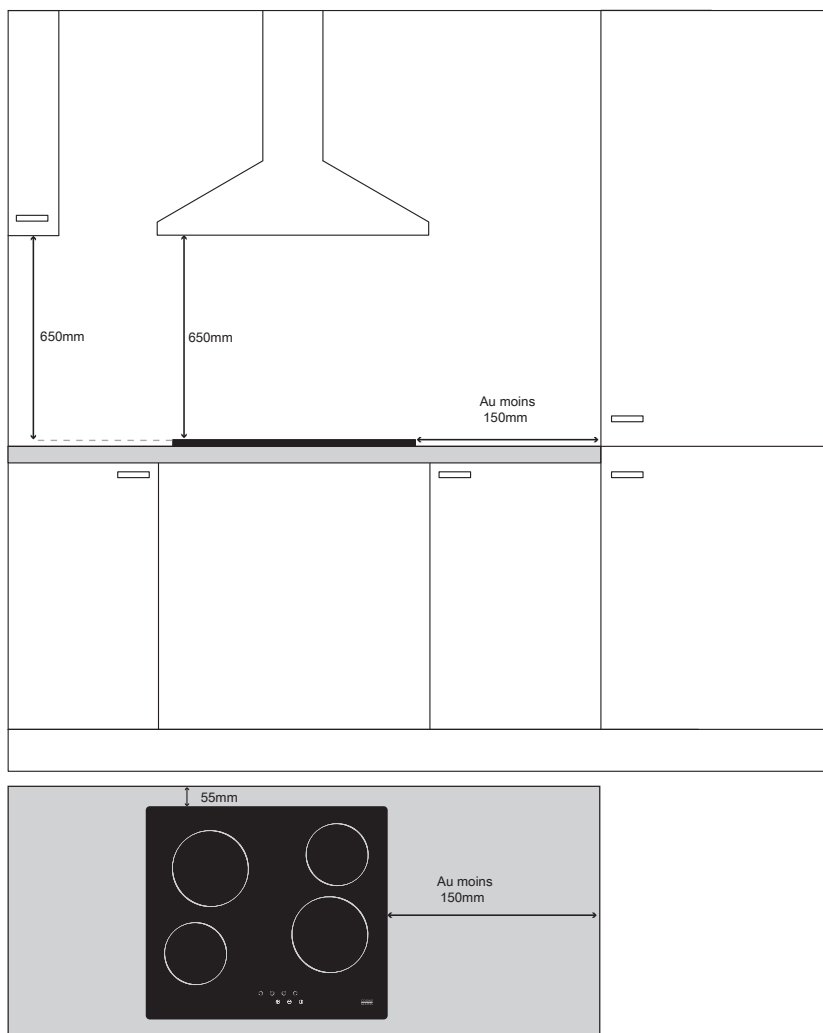

Instructions d'installation

Retirez tous les matériaux d'emballage ainsi que l'énoncé relatif à l'élimination.

Positionnement (voir fig. 1)



Attention

Une bonne ventilation autour de l'appareil est nécessaire pour une meilleure dissipation de la chaleur et une faible consommation d'énergie.

Un espace suffisant autour de l'appareil est nécessaire.

L'appareil ne doit pas être placé à proximité d'une source d'écho.


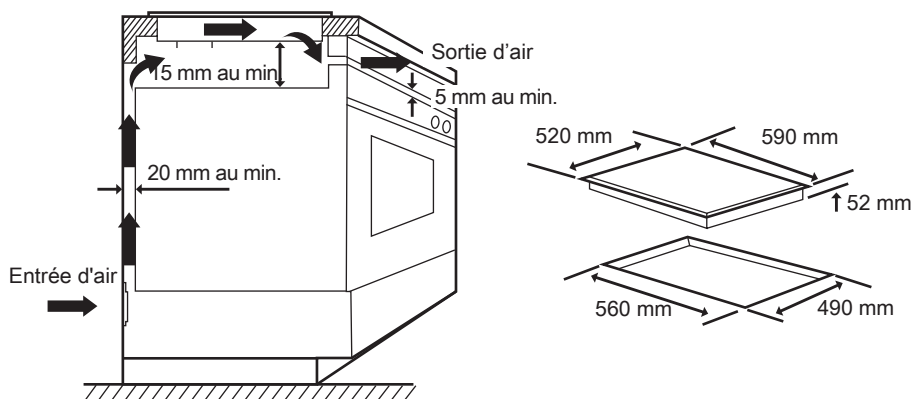


fig. 1

- > La table vitrocéramique doit être bien ventilée et les entrées et sorties d'air ne doivent pas être obstruées. Veuillez utiliser une surface de travail résistante à la chaleur pour éviter une déformation causée par la chaleur émise par la plaque de cuisson.
- > **REMARQUE :** La distance de sécurité entre la table vitrocéramique et la surface au-dessus de la plaque de cuisson doit être d'au moins 650 mm.

01

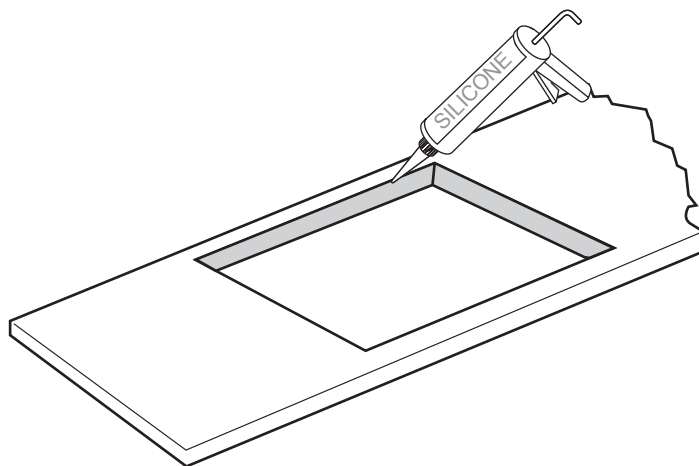


Effectuez une découpe dans le plan de travail conformément aux dimensions indiquées (fig. 1) à l'aide des outils adéquats et appliquez du joint sur les bords de la coupe.


02




[02] x 1

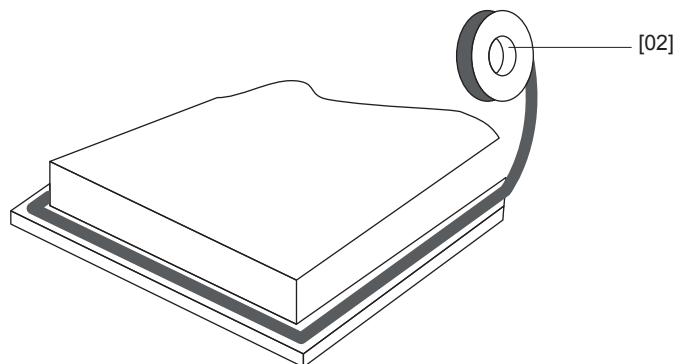

Appliquez le joint fourni tout au long des bords de la plaque et assurez-vous bien que les extrémités se chevauchent.

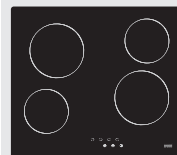

[01] x 1

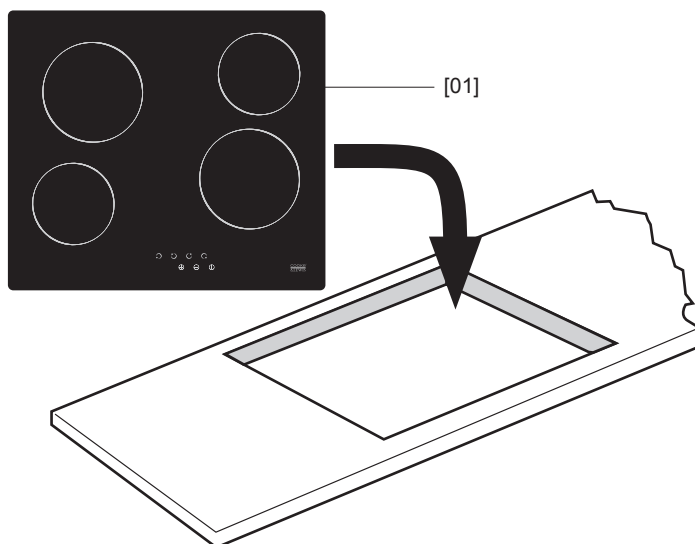



Castorama France

C.S. 50101 Templemars

59637 Wattignies CEDEX

www.castorama.fr

cookeandlewis@castorama.fr
